


Monteringsanvisning

HYLLSTÄLL HI 170

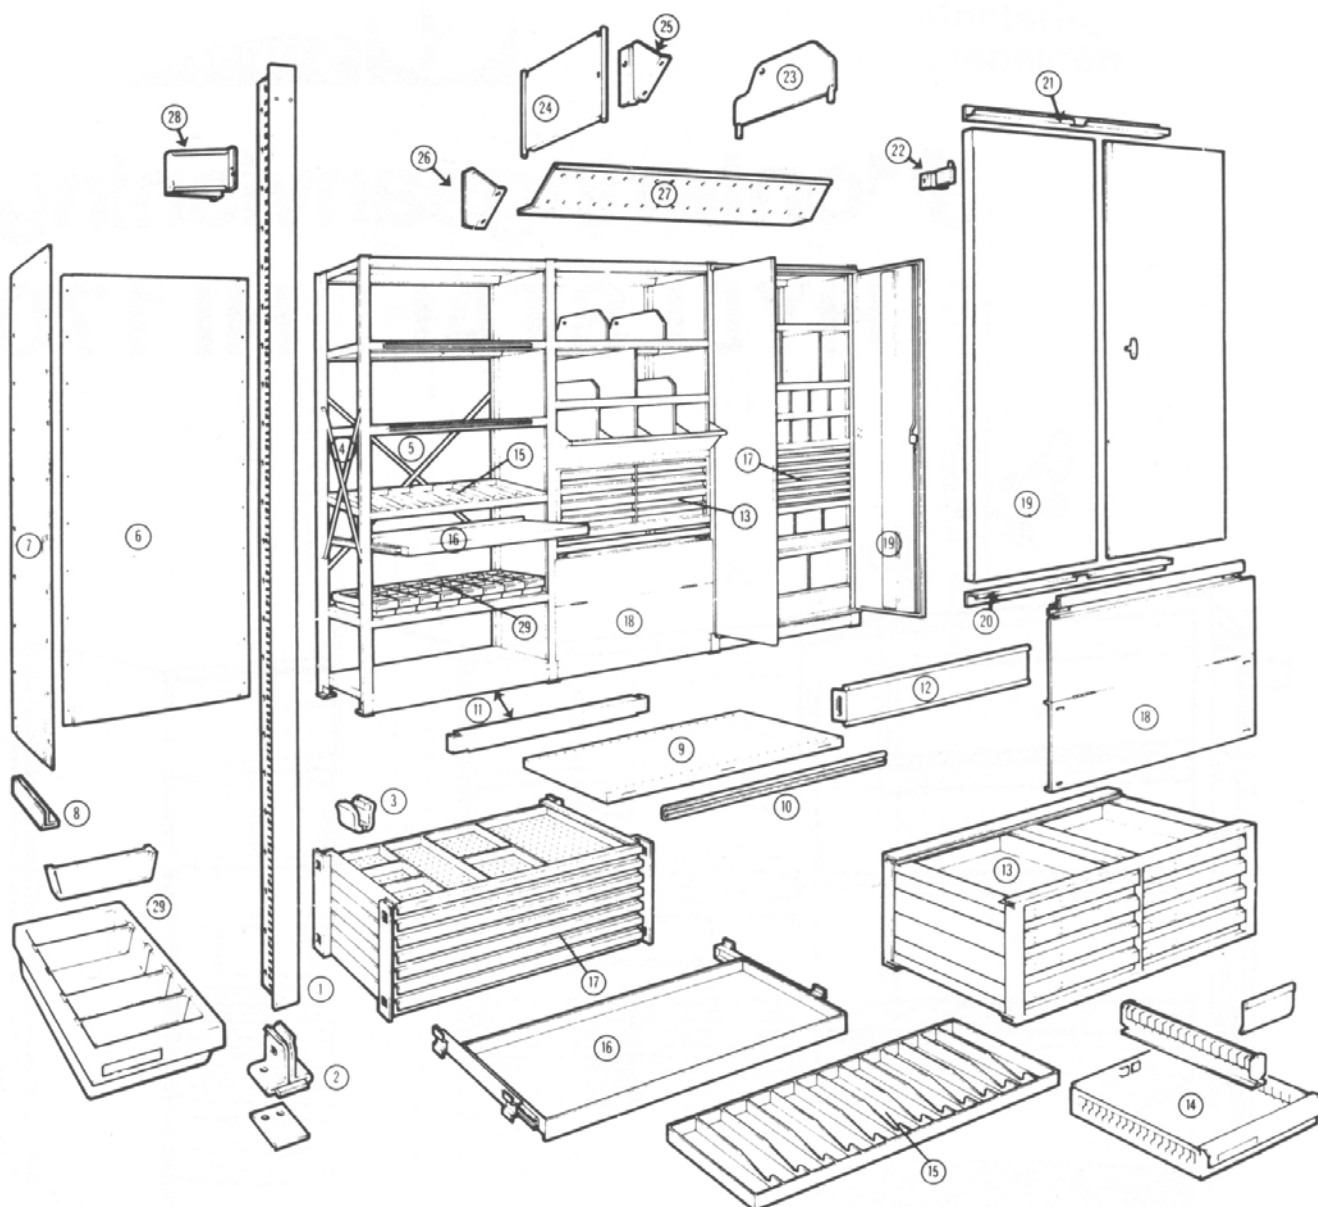









Förklaring till siffrorna


1. Stolpe
2. Fot med bricka för stolpe
3. Hyllkrok
4. Gavelstag
5. Ryggstag
6. Rygg
7. Gavel
8. Staglist för gavel
9. Hyllplan
10. Etiketthållare
11. Sockelplåt, front
12. Framkant
13. Lådfack
14. Låda med mellanvägg och skift
15. Hyllplan för verktyg



16. Utdragbart hyllplan
17. Insats för packningar
18. Lucka för trasselfack
19. Dubbeldörr
20. Understycke för dörr
21. Överstycke för dörr
22. Gångjärn
23. Mellanvägg, låg
24. Mellanvägg
25. Fyllnadsplåt
26. Gavel för bultfack
27. Front för bultfack
28. Korthållare
29. Plastlåda med skift

BELASTNINGAR, MÅTT.

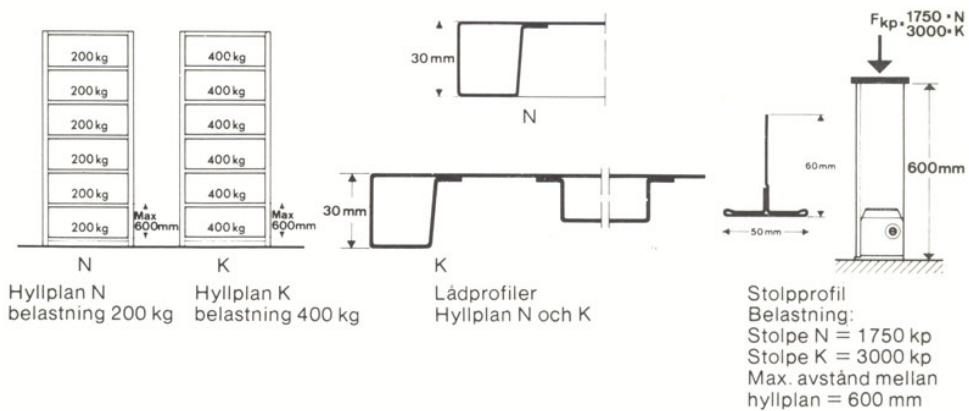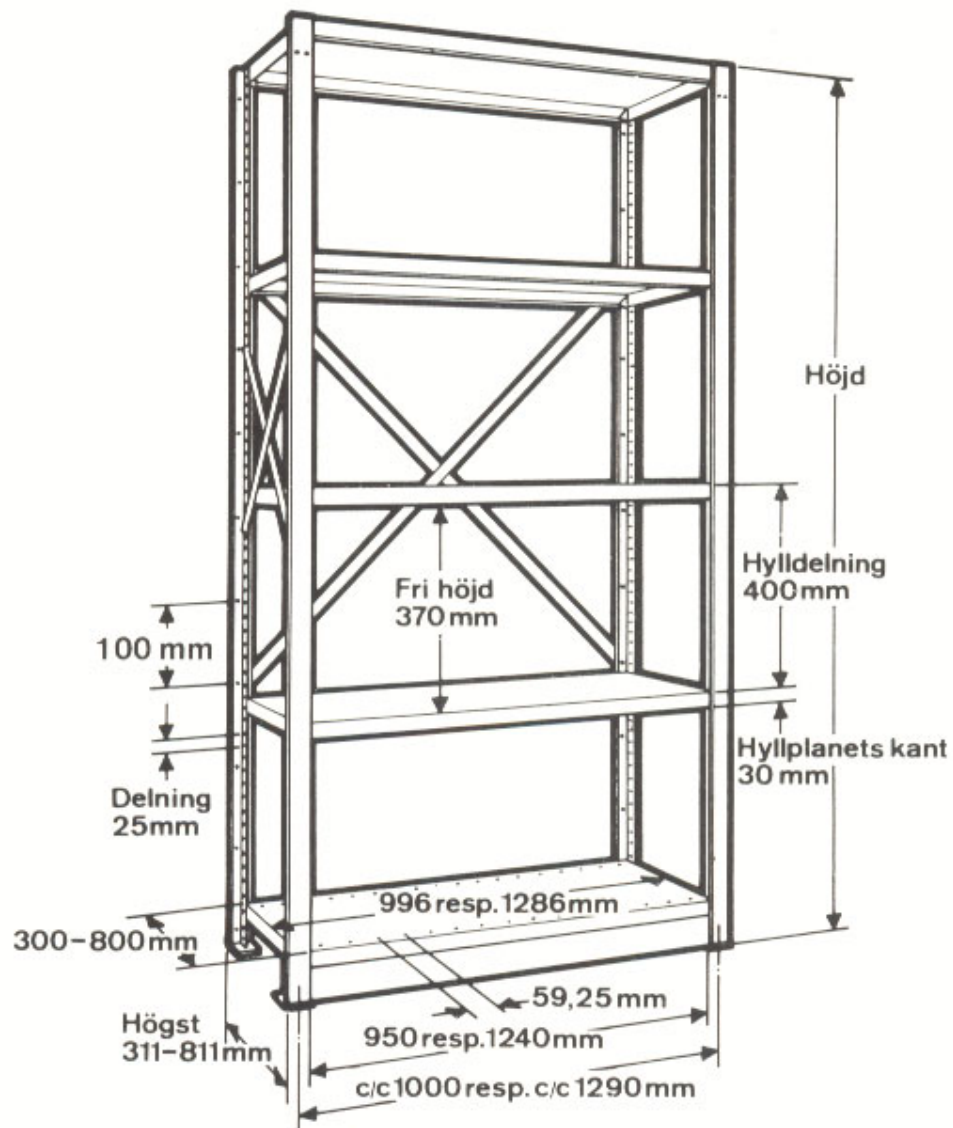

FÄSTDETALJER		HI-170
Detalj:	Benämning:	Användning:
	Skruv LKCS 8x16	Gavel- och ryggstag Rygg Topp hylla Lös framkant Skarvstycke Gångjärnshalvor Diskar och trasselfack Truckskydd
	Skruv LKCS 6x8	Gavelväggar Mellanvägg f. verktyg Bultfack
	Skruv LKCS 6x12	Fot Skarvstycke Lådfack
	Skruv MCS 6x40	Bultfack
	Skruv M6S 8x16	Bärjärn Fästplåt f. trappa Fästbeslag f. trappa
	Skruv M6S 8x22 (rostfri)	Trappstege/vangstycke
	Skruv M6S 8x25	Dubbla bärjärn Stolpe v. trappa Golvbalk v. trappa
	Skruv M6S 8x60	Räckstolpe Hörnstolpe Grind och tröskel
	Skruv M6S 8x75	Ersätter ovanstående skruv då balkar ligger under golvsivan
	Skruv T6S 6x25	När golvplattor skruvas mot bärjärn

	Skruv T6S 6x40	När golvplattor skruvas mot balkkonstruktion
	Skruv T6S 10x50	Fastsättning av trappa och trappstolpe i golv.
	Skruv MCS 4x6	Mellanskift/packningslåda
	Mutter M6M 4	Till ovanstående skruv
	Mutter M6M 5	Till pinne för packningslåda
	Mutter M6M 6	Till skruvar LKCS 6x8, LKCS 6x12 och MCS 6x40
	Mutter M6M 8	Till skruv LKCS 8x16

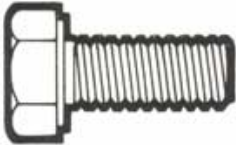
	Mutter Nyloc M8	Gångjärnshalvor Räck- och hörnstolpar Grind och tröskel
	Pop-nit SD 640 BS	Handledare, mellanledare och fotlist i räckstolpar. Skyddsplåt f. trappa
	Thorsmansplugg TP4	Fastsättning av trappa i golv
	Hilti slagexp. HKBM 10	Fot för höglager
	Skruv M6S 10x25	Fot för höglager
	Bricka BRB 10,5x22	Fot för höglager
	Skruv RXS B8x13	Över- och understycke för dörr

STAGNING AV HYLLSTÄLL HI 170




G = Gavelstag





H = Höjd

Mobilt hyllställ

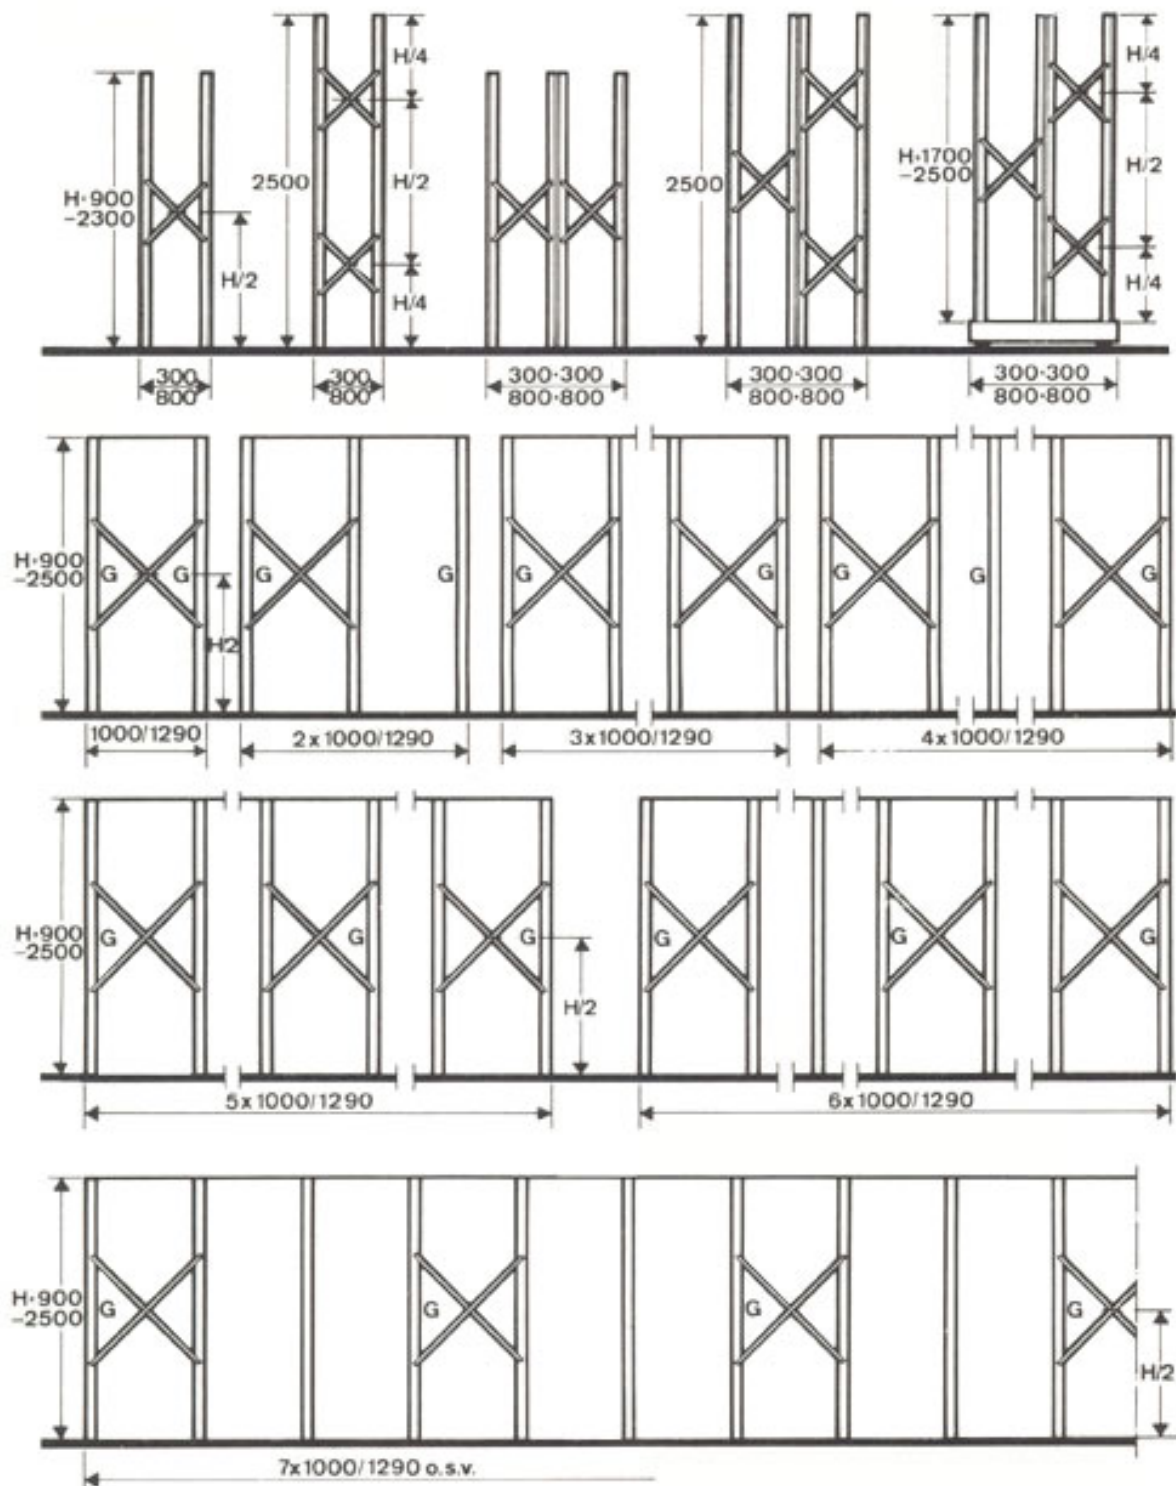


ENKELT ÖPPET HYLLSTÄLL

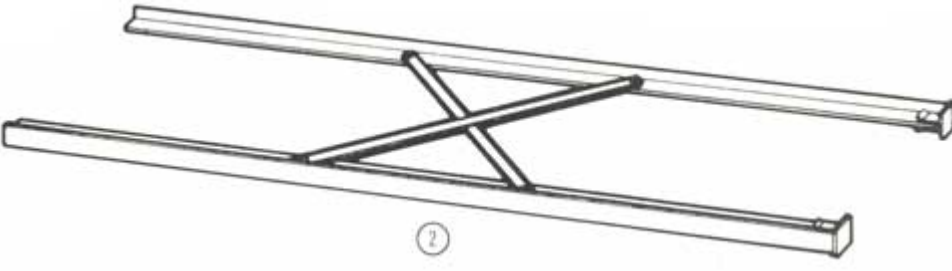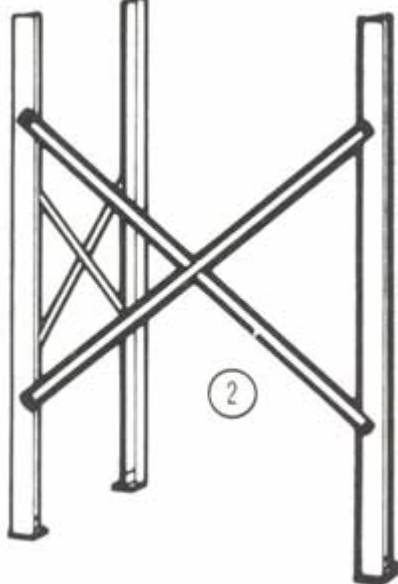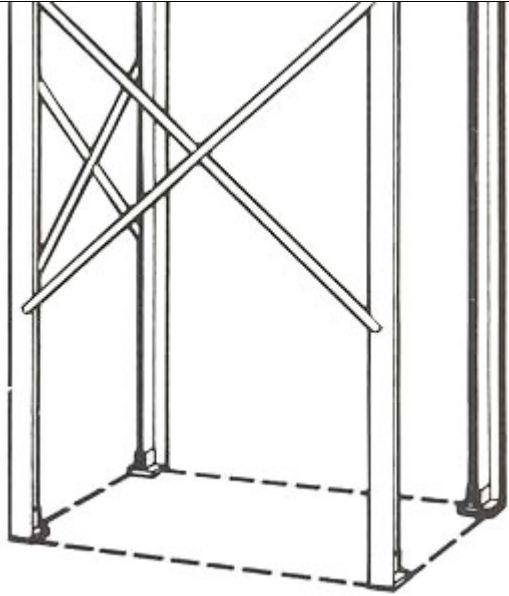
	
	Lägg stolparna på ett par bockar i midjehöjd (arbetshöjd). Skruva fast FOT FÖR STOLPE (1) med skruv LKCS 6x12. Nederdelen av stolpen ska vila mot fotens framkant. Alla stolparna kan monteras. Lägg en FRAMSTOLPE (slät framsida) och en BAKSTOLPE (hålrad framsida) med livan mot varandra. Tag två GAVELSTAG och sätt dem till ett krysstag (2) och skruva fast dem i stolparnas liv. Skruv LKCS M8x16. (Avstånd mellan stolparna= hylldjup). Ett krysstag på höjder upp till 2300 mm. Två krysstag på höjd 2500 mm. Gavelstagen placeras enligt stagningsbilder på föregående sida.   Res den färdiga gavelvertikalen. Skruva fast två stycken RYGGSTAG till ett krysstag i de båda bakstolparnas hålade framsidor (2). Skruv M8x16. (Fem hålavstånd= 1000 mm). Ryggstagen placeras enligt stagningsbilder på föregående sida. Placera nästa framstolpe i läge.

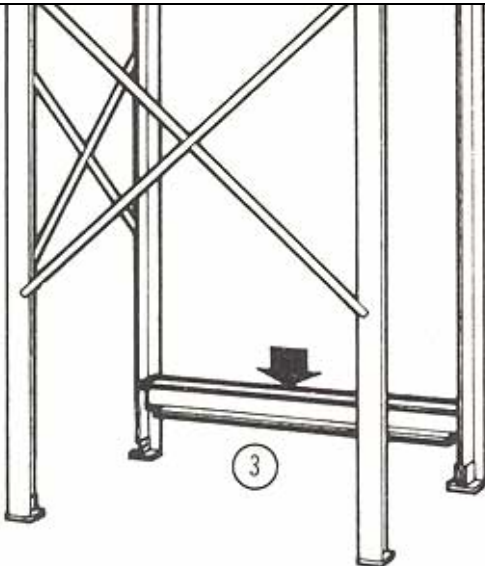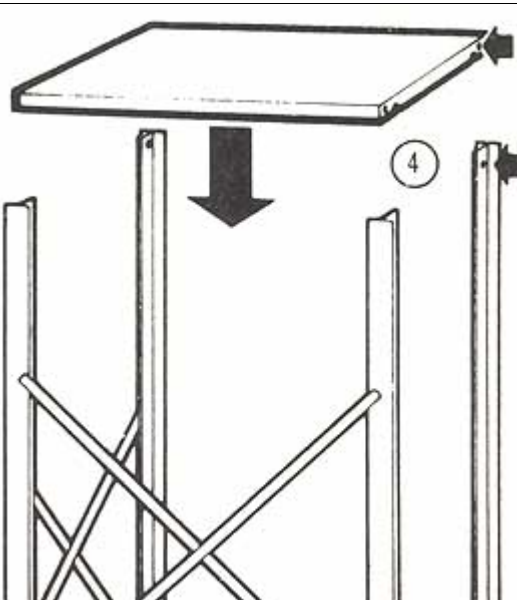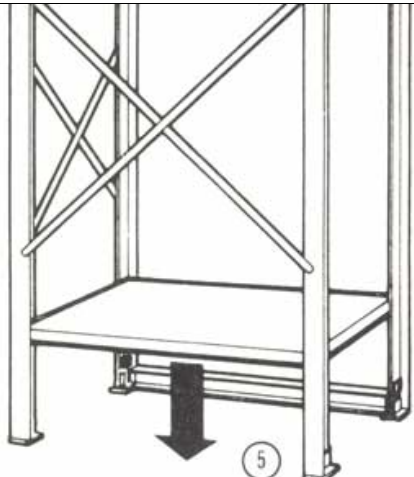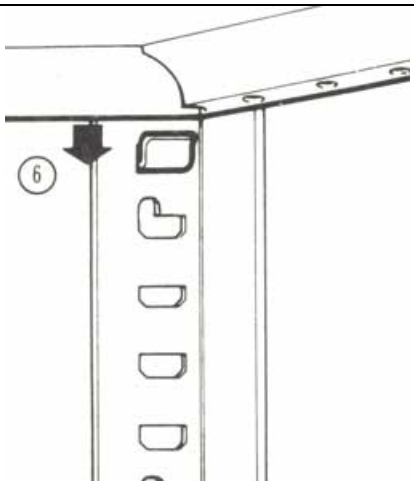	
Lägg SOCKELPLÅT FRONT mellan framstolparnas insida och tryck ner sockelplåten (3). Den sitter då fast.	Skruva fast ett HYLLPLAN i de översta stövelhålen i stolparnas liv (4). Skruven ska vara placerad i överdelen av stövelhålet. Om topphyllplanet skall belastas placeras en hyllkrok omvänt i hålet så att hyllan vilar på denna.
	Placera in HYLLPLANET i sektionen och tryck ner detta mot sockelplåten och hyllkrokarna  (Nederst t.v.) Placera HYLLKROKARNA i stolparnas hålrader (6). På var 100:e mm är hålet märkt, (s.k. stövelhål) så att det är lätt att placera kroken till rätt hyllavstånd. Vid följdmontering monteras först bottenhyllplanet och därefter topphyllplanet. Man får då rätta mått direkt. 
	

ENKELT SLUTET HYLLSTÄLL

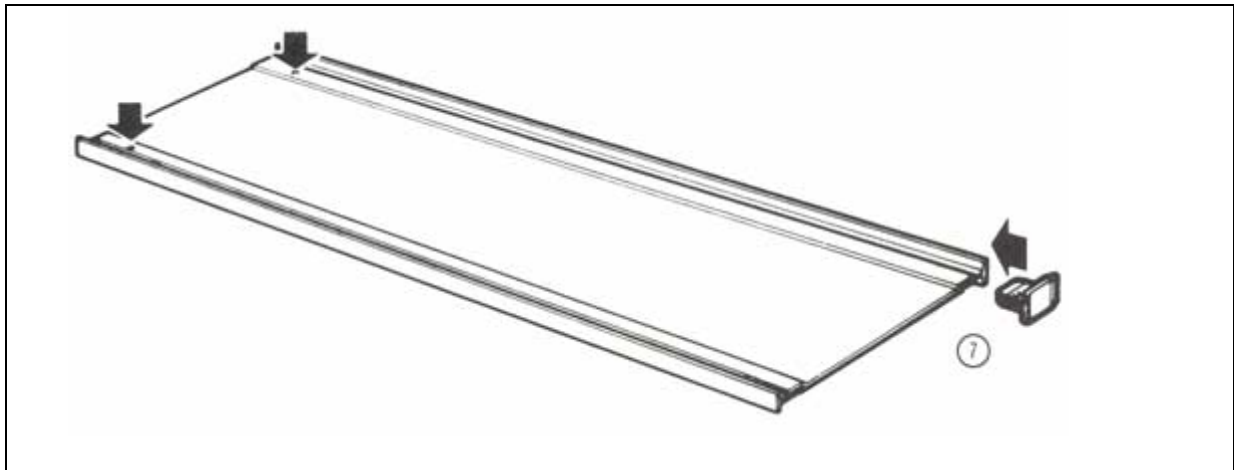


Lägg en FRAMSTOLPE och en BAKSTOLPE med livan mot varandra. Placera en GAVEL mellan stolparna (7). Skruva fast GAVELN i hålet 62,5 mm ifrån stolpens topp. Skruva fast FOT FÖR STOLPE och GAVELN med samma skruv LKCS 6x12, sammanlagt 8 st. Gavlarne bör sitta på samma sida som stolparna vid följdmontering. OBS! Yttergavlarna sättes alltid mellan hyllplanen och stolparna.

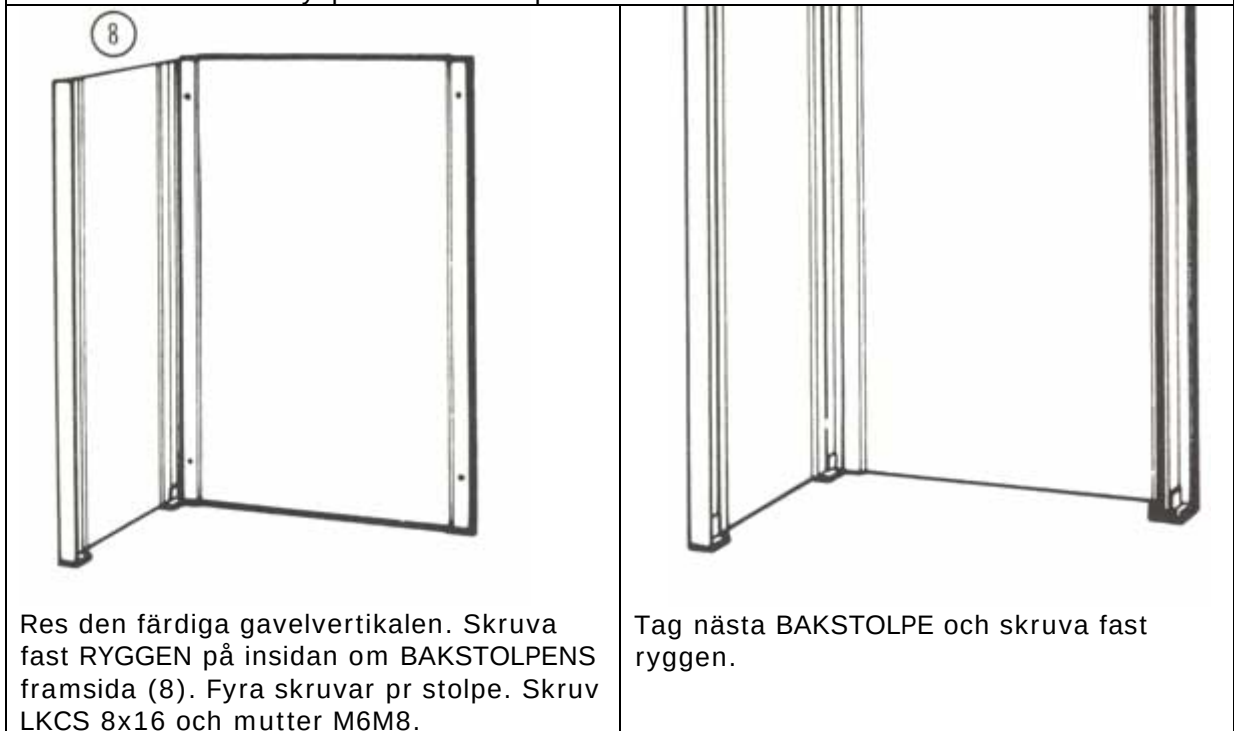


Res den färdiga gavelvertikalen. Skruva fast RYGGEN på insidan om BAKSTOLPENS framsida (8). Fyra skruvar pr stolpe. Skruv LKCS 8x16 och mutter M6M8.


Tag nästa BAKSTOLPE och skruva fast ryggen.

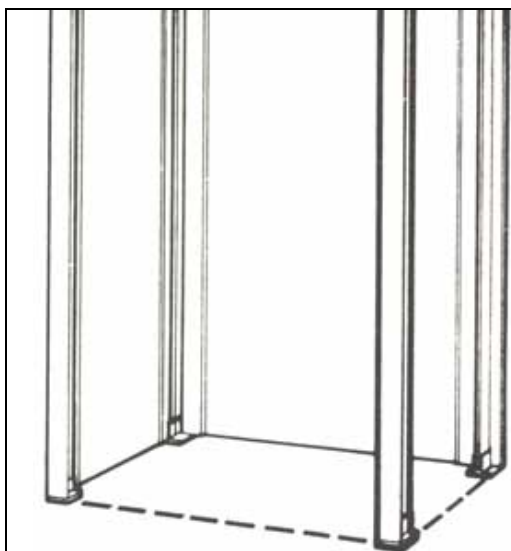

Sätt nästa FRAMSTOLPE på plats.

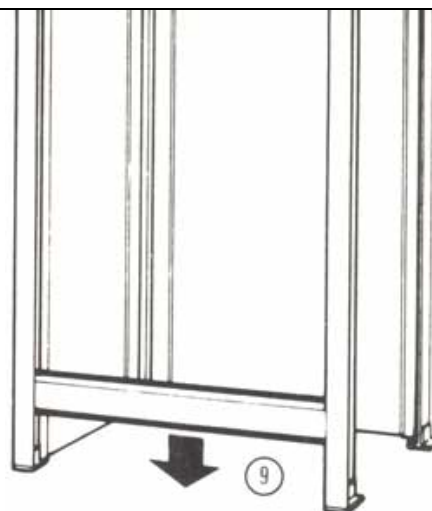


Lägg SOCKELPLÅT FRONT mellan framstolparnas insida och tryck ner sockelplåten (9). Den sitter då fast.

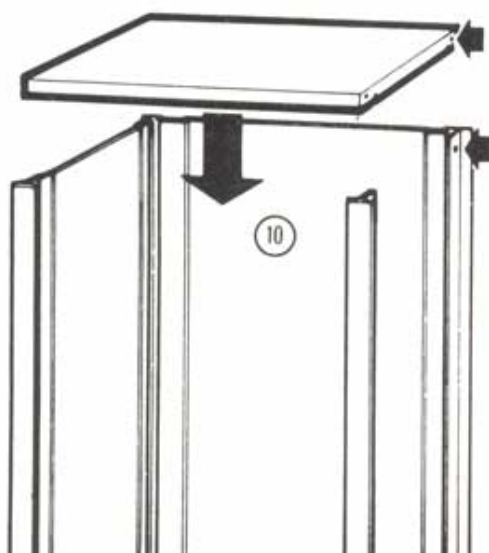


Skruva fast ett HYLLPLAN i de översta stövelhålen i stolparnas liv (10). Vid flera hyllställ i rad skruvas topphyllplanen med samma skruv (LKCS 8x16 och mutter M6M8) par om par i övre delen av stövelhålet. Om topphyllplanet belastas, placeras en hyllkrok omvänt i hålet så att hyllan vilar på denna.

Placera in HYLLPLANET i sektionen och tryck ner detta mot sockelplåten och hyllkrokarna.

Vid följdmontering monteras först bottenhyllplanet och därefter topphyllplanet. Man får då rätta mått direkt.

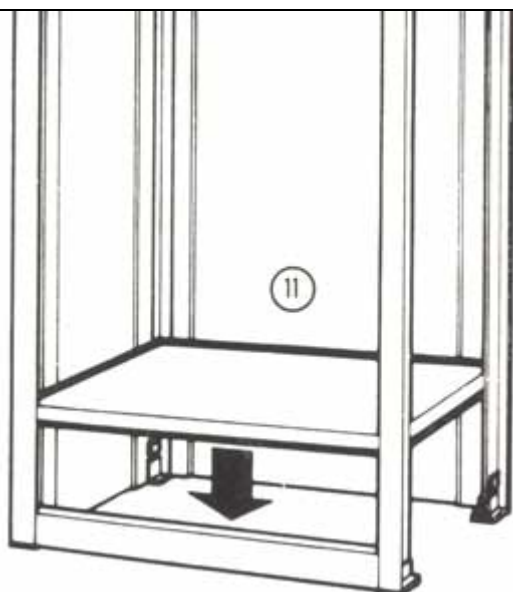

DUBBELT SLUTET HYLLSTÄLL

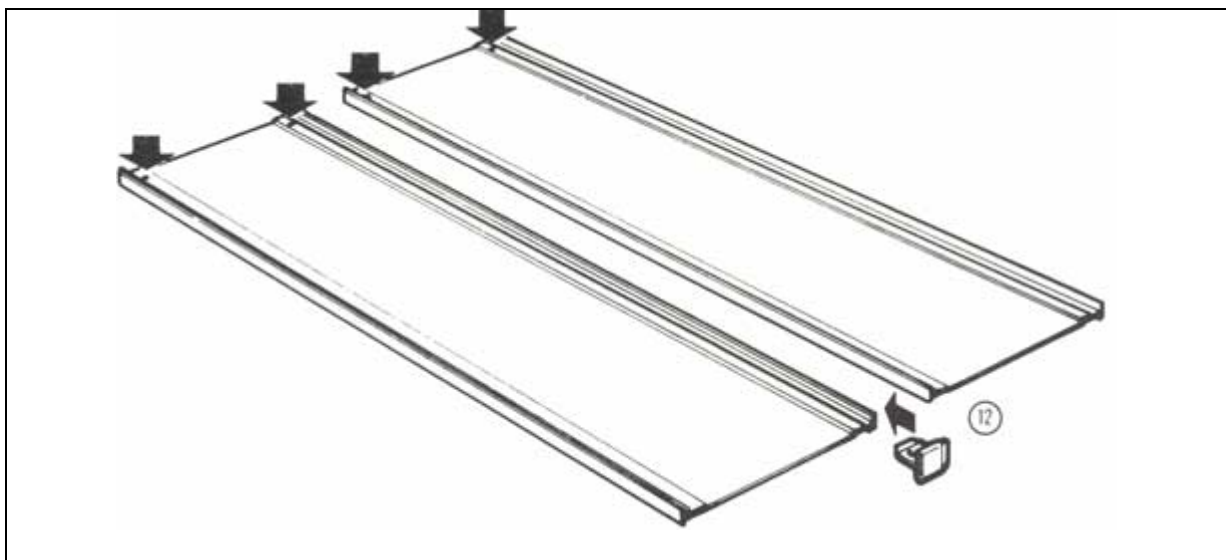


Lägg en FRAMSTOLPE och en BAKSTOLPE med liven mot varandra. Placera en GAVEL mellan stolparna. Lägg motsvarande stolpar och gavel vid sidan om första paret men vänd RYGGSTOLPARNA mot varandra. Se till att gavlarna ligger på samma sida om stolparnas liv. Skruva fast FOT FÖR STOLPE (12) och nedre delen av GAVELN med samma skruv LKCS 6x12 och mutter M6M 6.




Res de båda gavelvertikalerna och skruva ihop dem tillsammans med RYGGEN (13). Ryggen skall inte ligga mellan stolparna. Antal skruv=4 st. pr stolpe. LKCS 8x16 och M6M8.



Skruva ihop två BAKSTOLPAR mot ryggen.

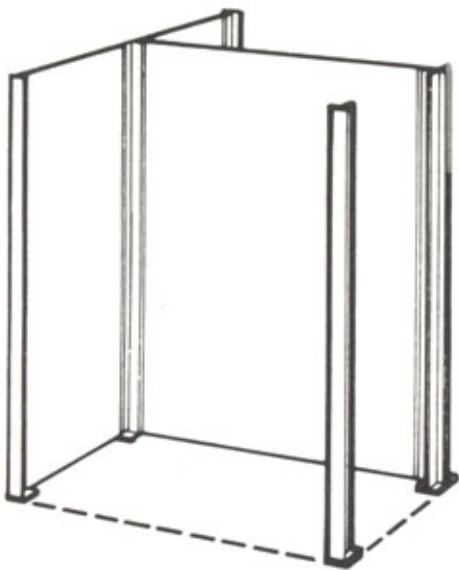


Sätt nästa FRAMSTOLPE på plats.

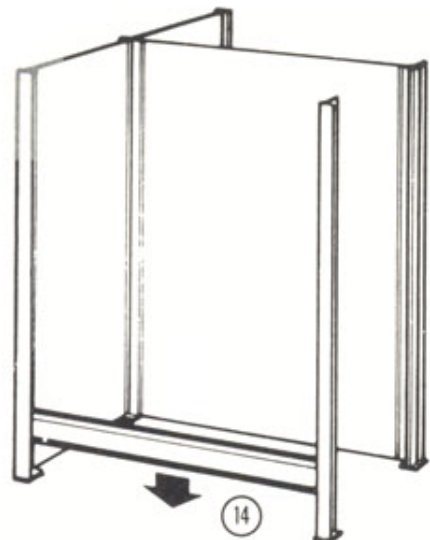

Lägg SOCKELPLÅT FRONT mellan framstolparnas insida och tryck ner sockelplåten (14). Den sitter då fast. Gör på samma sätt på båda sidor av dubbelhyllstället.



Skruva fast ett HYLLPLAN i de översta stövelhålen i stolparnas liv (15). Vid flera hyllställ i rad skruvas topphyllplanen med samma skruv (LKCS8x16 och mutter M6M8) placerad i övre delen av stövelhålet. Om topphyllplanet belastas placeras en hyllkrok omvänt i hålet så att hyllan vilar på denna.

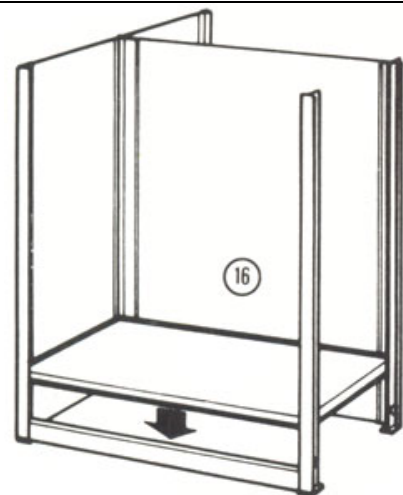











Placera in HYLLPLANET i sektionen och tryck ner detta mot sockelplåten och hyllkrokarna (16).




Vid följdmontering monteras först bottenhyllplanen och därefter topphyllplanen.



DETALJBILDER

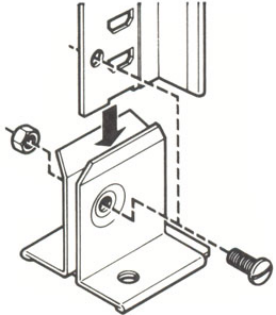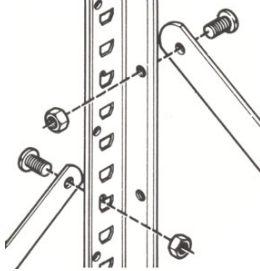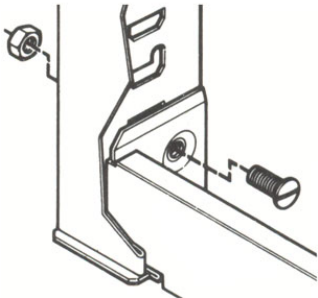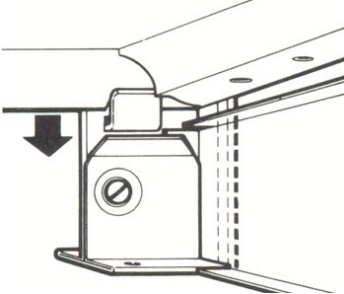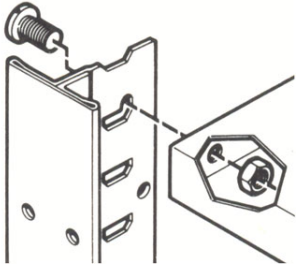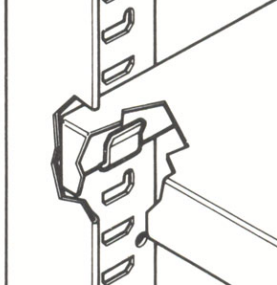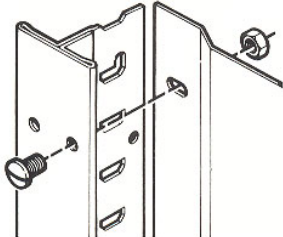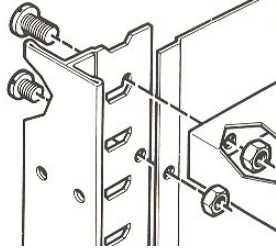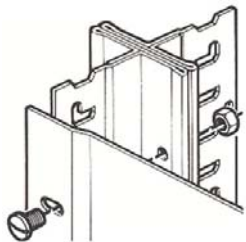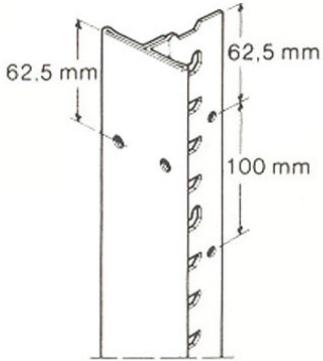
 Fot för stolpe	 Gavel- och ryggstag	 Sockelplåt, front
 Montering av bottenhyllplan på hyllkrok	 Montering av topphyllplan	 Montering hyllplan
	Montering rygg enkelsektion ← Montering av gavel →	
 Montering rygg dubbelsektion. OBS! Ryggen skall inte ligga mellan stolparna.		 Stolpe

TILLBEHÖR TILL HI170

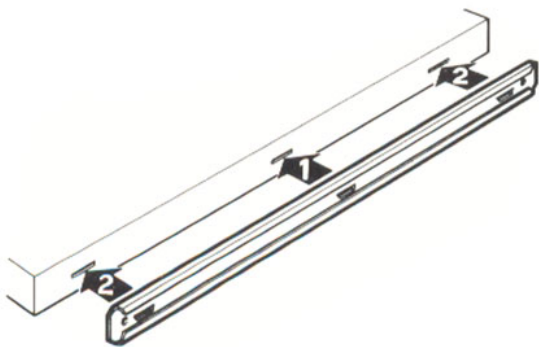


ETIKETHÅLLARE

Etiketthållaren är försedd med snäppen. Tryck först in mittersta snäppet i hyllplanets slits, därefter de övriga. Etiketthållaren är symetrisk.

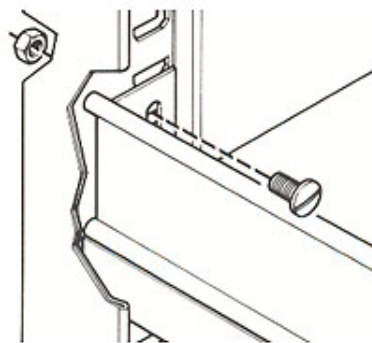


FRAMKANT TILL HYLLPLAN

Framkanten placeras ovanpå hyllplanet innanför stolpflänsen och fastskruvas med skruv LKCS 8x16 och mutter M6M 8 i hyllkrokshålen.

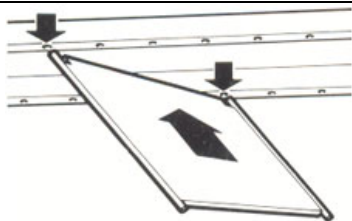


MELLÄNVÄGG


Välj delningsavstånd. Placera in mellänväggens tappar i de ovala hålen på övre hyllplanets undersida. OBS! Den vinkelbockade kanten skall vara nertill.

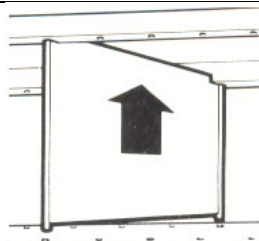

Lyft mellänväggen och placera in de nedersta tapparna i motsvarande hål på nedre hyllplanets översida.

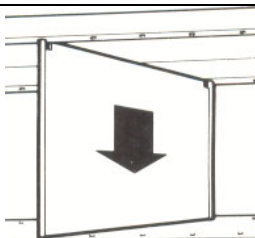


Släpp ner mellänväggen i sitt rätta läge. Den har ny fyrpunktsinfästning.

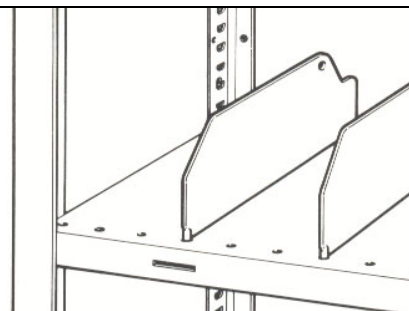


MELLÄNVÄGG, LÅG

Välj delningsavstånd. Placera in mellänväggens tappar i de ovala hålen i hyllplanets översida. Tryck ned.

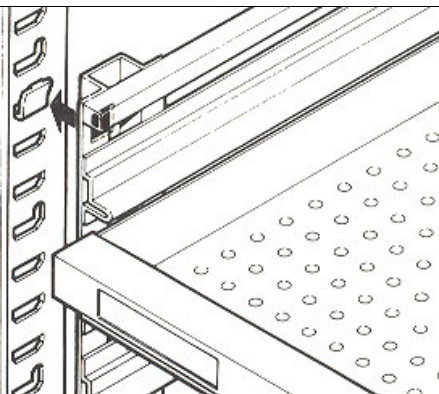


INSATS FÖR PACKNINGAR

Välj höjd och placera hyllkrokar (4 pr steg) i stolparnas hyllkrokshål. Placera stegen på hyllkrokarna och sätt in lådorna i resp. glidskenor. Lyft lådspärren vid uttag av lådan. Lådorna inredes enl. önskan med skift och pinne.

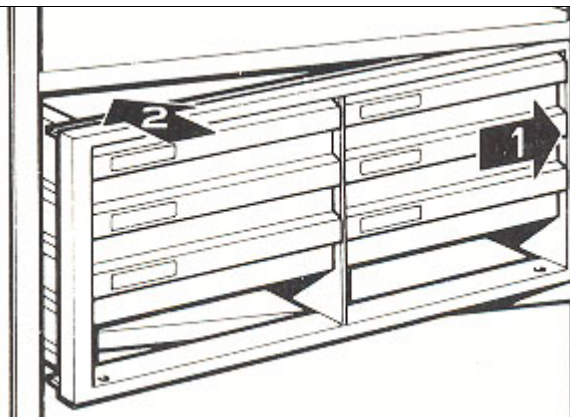


LÅDFAK

Lyft lådfacket upp till önskat hyllplan och baxa in höger sida innanför stolpen. Skjut därefter in lådfacket på hyllplanet.

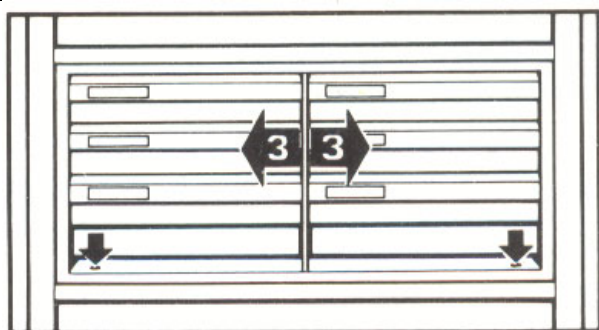


Passa in lådfacket så att det befinner sig i plan med hyllkanten. Justera lådfacket i sidled så att kanterna är intill stolparna. I lådfackets rambalk finns hål för fastsättning. Fixera läget med skruv utan mutter.

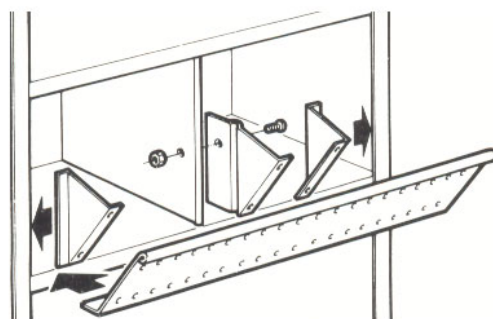

BULTFAK

Avpassat för sektion 1000x500 mm, höger resp. vänster gavel(triangelformad) placeras med den ohålade kanten vertikalt bakom stolpflänsen. Frontens underkant med hålråd placeras och fastskruvas i gavlarna med skruv LKCS 6x8 och mutter M6M 6. Mellanväggen monteras i de ovala hålen på hyllplanets över- och undersida. Fyllnadsplåten fastskruvas i mellanväggens och frontens resp. hål. (LKCS 6x8). Fronten fästes i gavlarna.

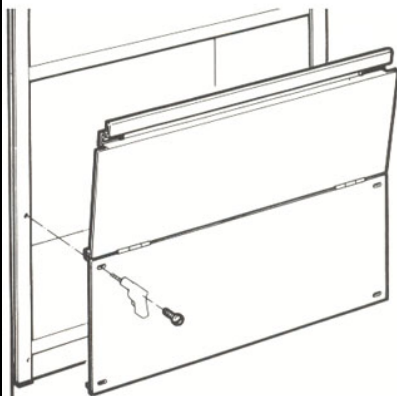


LUCKA FÖR TRASSELFACK

Avsedd för sektion 1000 mm. Passa in luckan i sektionen. Använd nedre delen med de fyra hålen som mall och borra hål (Ø 8 mm) i stolpen. Skruva fast luckan (LCKS 8x16). Använd staglist för gavel som förstärkning.



Montering av dubbeldörr

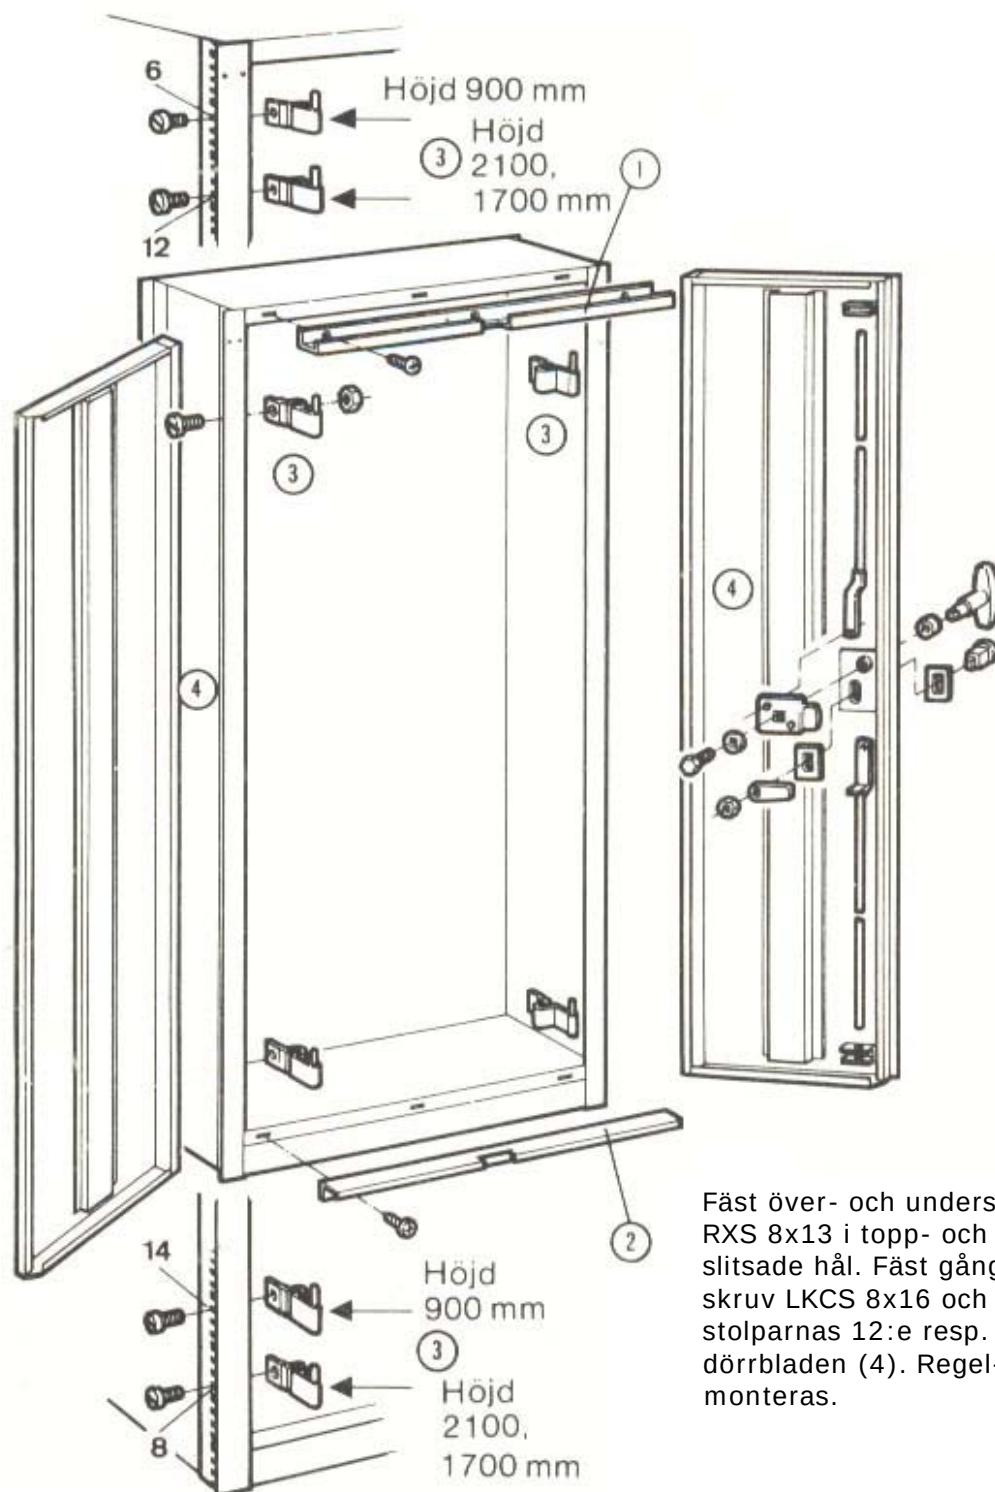

Fäst över- och understycke (1-2) med skruv RXS 8x13 i topp- och bottenhyllplanets slitsade hål. Fäst gångjärnshalvorna (3) med skruv LKCS 8x16 och mutter M6M8 i stolparnas 12:e resp. 14:e hål. Häng på dörrbladen (4). Regel- och låssatserna monteras.